



## NŮŽKOVÝ ZVEDÁK MANUÁL CZ




### 1. Použití zvedáku

Nůžkový zvedák je dodáváný složený. Volitelné adaptéry jsou po vybalení odděleně. Při jejich použití je nasuňte na zvedák podle obrázku, posunem je umístíte do požadované pozice a zajistíte jejich polohu dotažením křídlových matek na boku adaptéru. Výšku a orientaci adaptéru nastavíte jeho šroubováním nahoru a dolů.

Zvýšení i snížení je ovládáno otáčením šestihranu označeného na obrázku. K tomu můžete použít přiloženou klíčku nebo velkou ráčnu s ořechem 22 mm. Po vysunutí zvedáku do požadované výšky vždy vložte pojistku a zajistěte ji závlačkami. Zdvihová výška je 90 - 510 mm a maximální nosnost nůžkového zvedáku je 500kg. Pro optimální stabilitu zvedák používejte v místě těžiště motocyklu.

Pro bezpečné a snadné opakované použití zvedáku např. v dílnách je možné jej napevno ukotvit do podlahy kotevními otvory o rozměru 30x10mm ve spodní části zvedáku.

Pro další informace navštivte stránku produktu na našem eshopu na adrese [sefismoto.cz/sk](http://sefismoto.cz/sk)

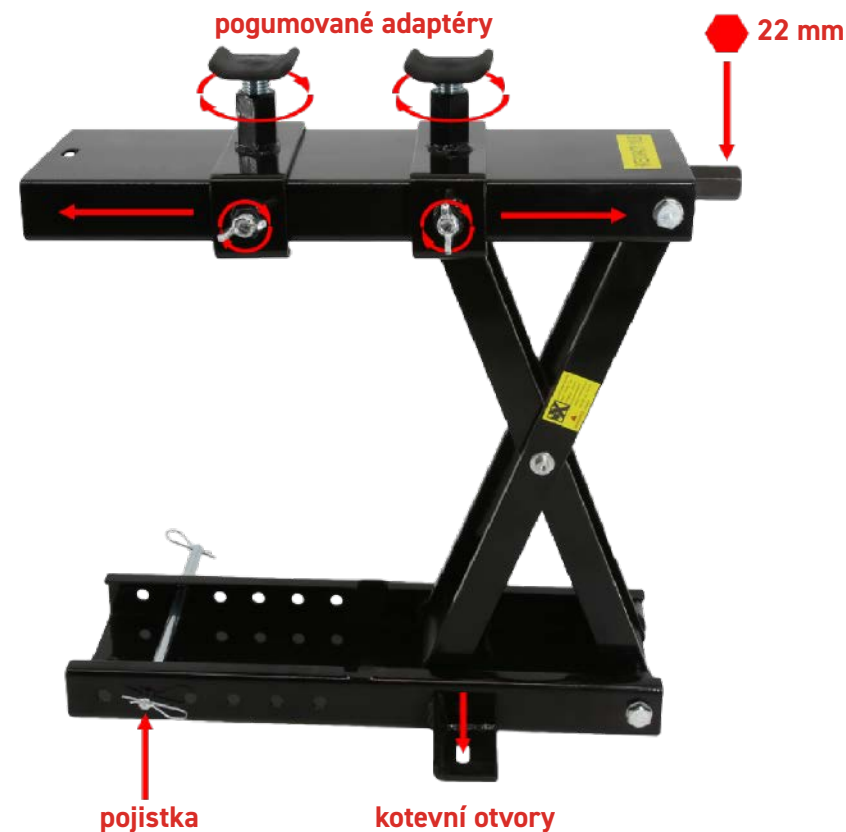

### 2. Upozornění

Nepřekračujte maximální nosnost. Při použití dbejte opatrnosti a zásad bezpečnosti práce. Nevkládejte prsty ani předměty do nůžkového mechanismu zvedáku. Hrozí nebezpečí úrazu. Nepoužívejte v přítomnosti dětí.