

DRŽÁK TELEFONU RW S ANTIOTŘESOVÝM ADAPTÉREM NÁVOD K POUŽITÍ




Pro další informace, podrobnosti
a dotazy navštivte náš e-shop na adrese:

SEFISMOTO.CZ



INSTALACE OBJÍMKOU

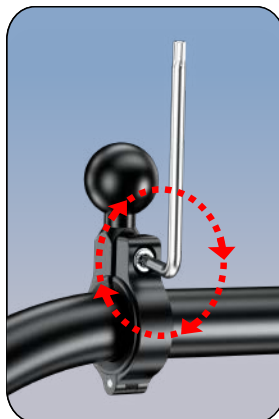

1. Podle průměru říditka / hrazdy / padacího rámu na který je držák instalován vyberte vhodnou vložku, umístěte objímku na zvolené místo a utáhněte jistící šroub, dokud objímka není pevně fixována.



2. Povolte utahovací matku na zadní straně držáku, natlačte kuličku do otvoru dokud s cvaknutím nezapadne. Nastavte požadované naklonění držáku a dotáhněte utahovací matku.

INSTALACE POD ZRCÁTKO



1. Povolte a zcela sejměte zpětné zrcátko motocyklu. Vložte adaptér pod zrcátko a opět zašroubujte a pevně dotáhněte zpětné zrcátko.



2. Dále postupujte stejně jako při instalaci objímku přímo na adaptér pod zrcátko.

NASATAVENÍ A POUŽITÍ DRŽÁKU

Držák RW je kompatibilní s telefony o úhlopříčce 5.4 - 7.2" s šířkou 66 - 88 mm a maximální tloušťkou do 15 mm. Před prvním použitím držáku je nutné nastavit šířku držáku přímo na váš telefon. Šroub na levé straně držáku slouží k rozevírání a svírání pacek držáku, páčka na pravé straně slouží k uzamčení telefonu v držáku.

Nastavení držáku pro váš telefon:

1. Ujistěte se, že páčka na pravé straně je vyklopena v poloze otevřeno.
2. Rozevřete držák otáčením šroubu, vložte váš telefon a šroub dotáhněte pouze velmi volně tak, aby bylo stále možné telefon lehce vysunout z držáku.
3. Překlopte páčku na pravé straně směrem k držáku do pozice zavřeno. Dojde k uzamčení telefonu v držáku. Páčka by měla jít překloupat bez použití nepřiměřené síly, pokud páčku není možné snadno překloupat rozevřete držák o něco více dle bodu 2. a pokus opakujte.

Při použití telefonu jiné velikosti je nutné držák opět nastavit.



Použití držáku:

U správně nastaveného držáku už stačí pouze zasunout telefon do držáku a překloupat páčku směrem k telefonu do polohy zamčeno a opačným postupem opět telefon uvolnit a vyjmout.

