NÁVOD K INSTALACI A SCHÉMA ZAPOJENÍ

VAROVÁNÍ: Produkt je určen k odborné instalaci v servisu, na škody způsobené neodbornou instalací se nevztahuje záruční lhůta!

HOMOLOGAČNÍ INFORMACE: ECE E4 50R-003070 (front position lamp – white) definici normy 50 společně s instrukcemi ke správnému nastavení tohoto typu světel naleznete na oficiálních stránkách http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs41-60.html správné použití v souladu s normou určuje správné nastavení úhlu světel, doporučujeme využít možnosti kalibrace světel v autorizovaném servisu. Výrobce neodpovídá za chybné použití světel.

INSTALACE:

1. SVĚTLA upevněte na místo instalace šroubem nebo zvolenou objímkou. Kabeláž od světel zapojte do konektorů k tomu určených vedoucích od RELÉ PŘÍDAVNÝCH SVĚTEL. Kabeláž přídavných světel doporučujeme vést spolu se svazky originální světelné kabeláže vozidla.

2. Kabel s NOŽOVOU POJISTKOU 5A vedoucí od RELÉ PŘÍDAVNÝCH SVĚTEL připojte k baterii vozidla. Červený kabel je určen k instalaci na plusový konektor, černý kabel k instalaci na mínusový konektor baterie.

3. VYPÍNAČ SVĚTEL nainstalujte na zvolenou pozici. K vypínači jsou dodávány objímky 25 a 22mm určené k instalaci na řidítka nebo je možné jej přišroubovat nebo přilepit na kapotu nebo do interiéru vozidla.

4. KONEKTOR 1 od VYPÍNAČE SVĚTEL zapojte do KONEKTORU 2 vedoucího k RELÉ PŘÍDAVNÝCH SVĚTEL

5. BÍLÝ PŘIPOJOVACÍ KABEL průbojnou koncovkou napojte na originální světelnou kabeláž obrysových světel nebo světel pro denní svícení. Připojení zajišťuje vypnutí přídavných světel v případě vypnutí spínací skříňky vozidla a zabraňuje neúmyslnému vybití baterie. Za stejným účelem lze využít MODRÝ KABEL ALTERNATIVNÍHO ZAPOJENÍ s odlišnou koncovkou. Při standardní instalaci zůstává modrý kabel nevyužit.
Postup použití průbojné koncovky: Odšroubujte šedou část koncovky. Vložte kabel do vnitřní drážky v šedé části koncovky. Opět přišroubujte šedou část koncovky k červené části.

ALTERNATIVNÍ KONEKTOR NAPÁJENÍ slouží pro zapojení SVĚTEL k již existující kabeláži přídavných světel. Při běžné instalaci zůstává nevyužit.

DIAGRAM ZAPOJENÍ:

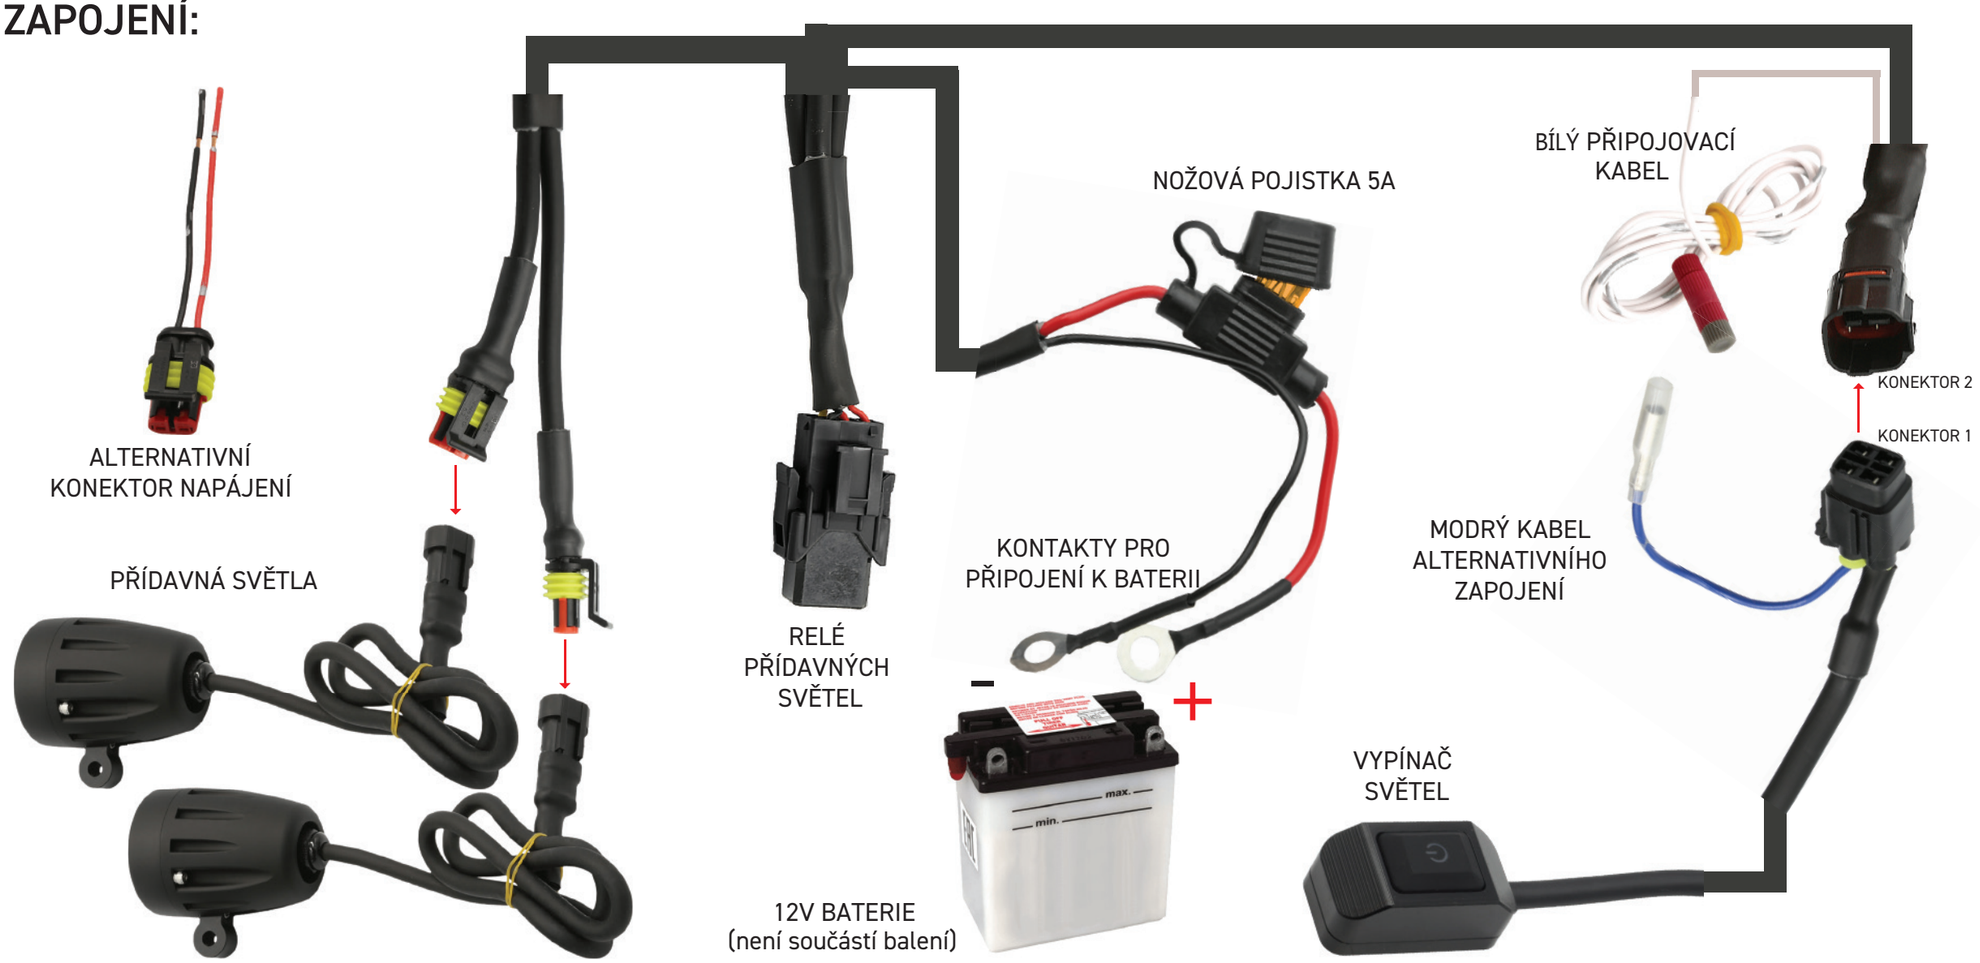

16 mm
Ø 6 mm

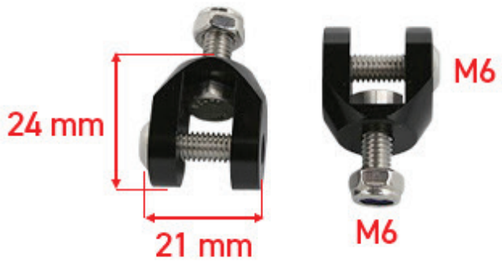
24 mm
21 mm
M6
M6

40 cm
Ø 52 mm
10 mm

30 cm
23 mm
23 mm
45 mm
10 cm
M3
25 mm
22 mm

Ø 22 mm
Ø 25 mm
Ø 28 mm

Ø 30 mm
38 mm
59 mm

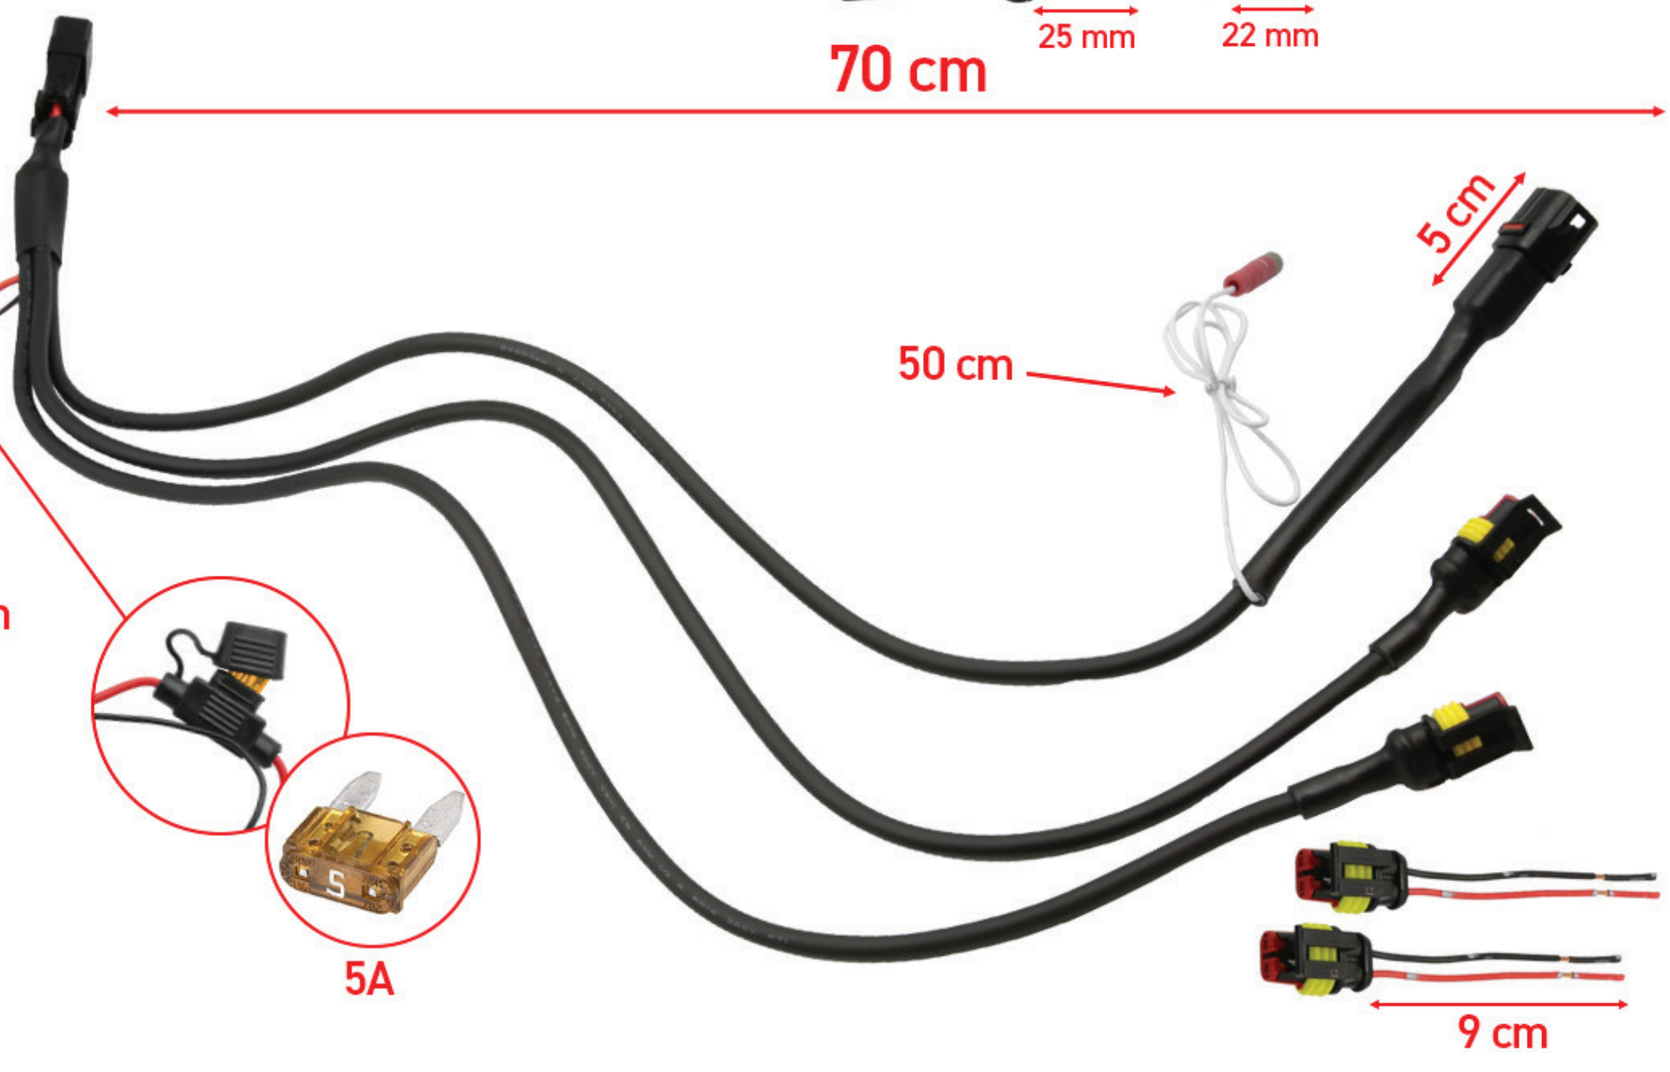
70 cm
15 cm
Ø 6.5 mm
5A
50 cm
5 cm
9 cm